

Art.-Nr.: 122 6573  
(260x100)


Sport-Thieme GmbH  
38367 Grasleben  
Telefon: 053 57/181 81  
Telefax: 0 53 57/181 90

## Montageanleitung für Sprossenwand zur festen Wandmontage

Vielen Dank, dass Sie sich für ein **Sport-Thieme**-Produkt entschieden haben. Damit Sie viel Freude, und somit eine gewährleisteteste Sicherheit für dieses Gerät haben, sollten Sie die Anleitung erst vollständig durchlesen, bevor Sie mit der Montage beginnen:

Bitte überprüfen Sie Sprossenwand auf Vollständigkeit der Einzelteile:

- 4 Befestigungswinkel (150 x 50 x 5, 40 lg.)
- 4 Schlossschrauben mit Mutter und Federring
- 4 Schlüsselschrauben M10 x 80
- 4 Kunststoffdübel 12 x 60

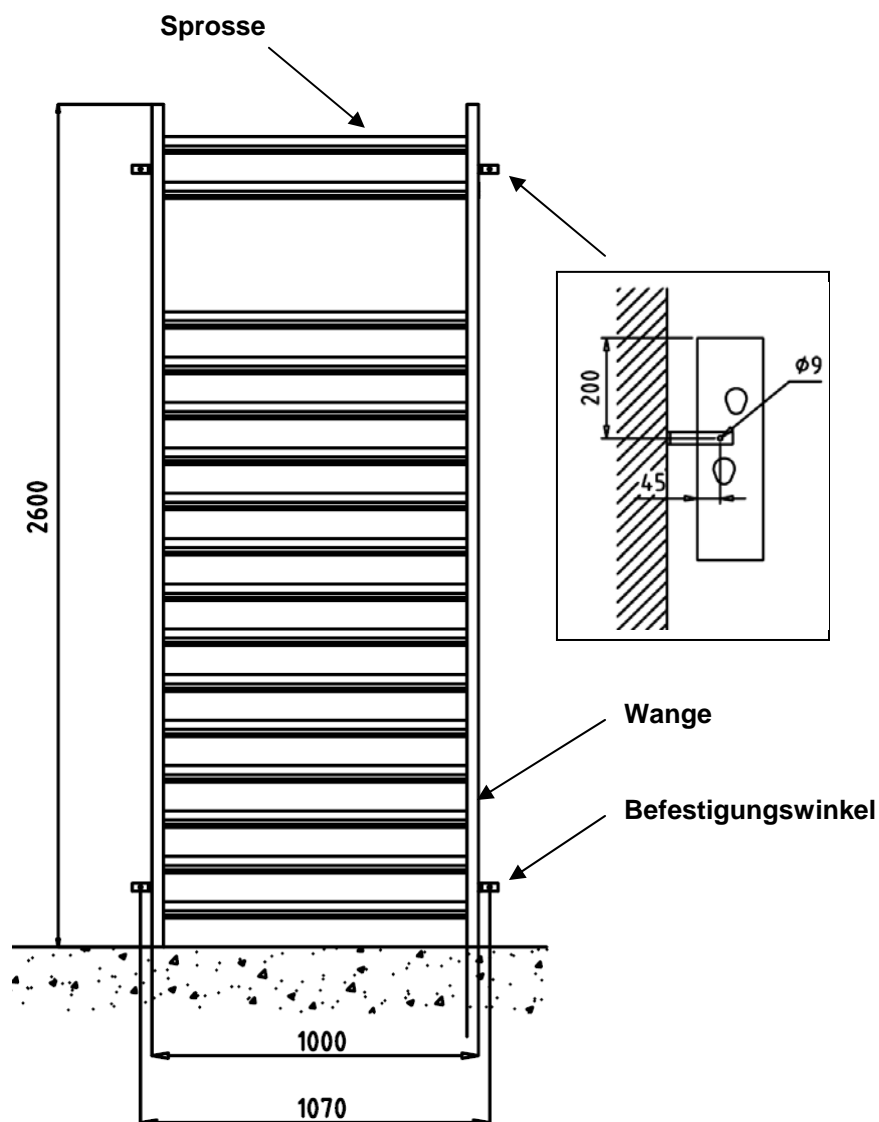


Art.-Nr.: 122 6573  
(260x100)

**Sport-Thieme GmbH**  
38367 Grasleben  
Telefon: 053 57/181 81  
Telefax: 0 53 57/181 90

Bevor Sie die Sprossenwand montieren, sollten Sie die Wand prüfen, an der Sie befestigt werden soll. Es sollte eine massive tragende Wand sein (Vollziegel, Kalksandstein oder Stahlbeton), welche die horizontalen Kräfte nach DIN sicher aufnehmen kann.

Sind Sie sich nicht sicher, dass die Wand die Kräfte aufnimmt, konsultieren Sie bitte einen Statiker.

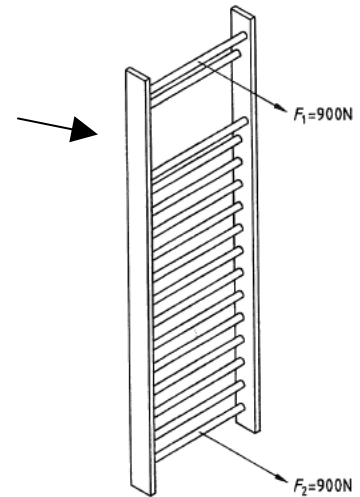

Montieren Sie bitte zuerst die Befestigungswinkel an der Wand. Montieren Sie die Sprossenwand so, dass sie auf dem Fußboden aufsteht, die Bohrungsmaße für die Wand und der Sprosse entnehmen Sie bitte der Zeichnung. Die Höhenangaben für die Befestigungswinkel (Dübel) sind Zirkumaße.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zu Verfügung.  
Ihr Sport-Tieme Team